

Scheda Tecnica

Termoigrometro Digitale
Con Orologio
Codice 91000-005/B

Caratteristiche

- -20+50°C / -4+122°F / 10-99% RH
- Risoluzione : 0.1° / 1% RH
- Precisione :
±1°C / ±2°F / ±5% RH tra 30 e 70%

Funzioni Orologio :


- 12/24 Ore

Funzioni termometro :

- MASSIMA/MINIMA - Allarme

Funzioni igrometro :

- MASSIMA/MINIMA - INT
- D'appoggio
- 130 x 102 x 25 mm
- 2 pile LR03 AAA
- In blister BIOTEMP, con istruzioni

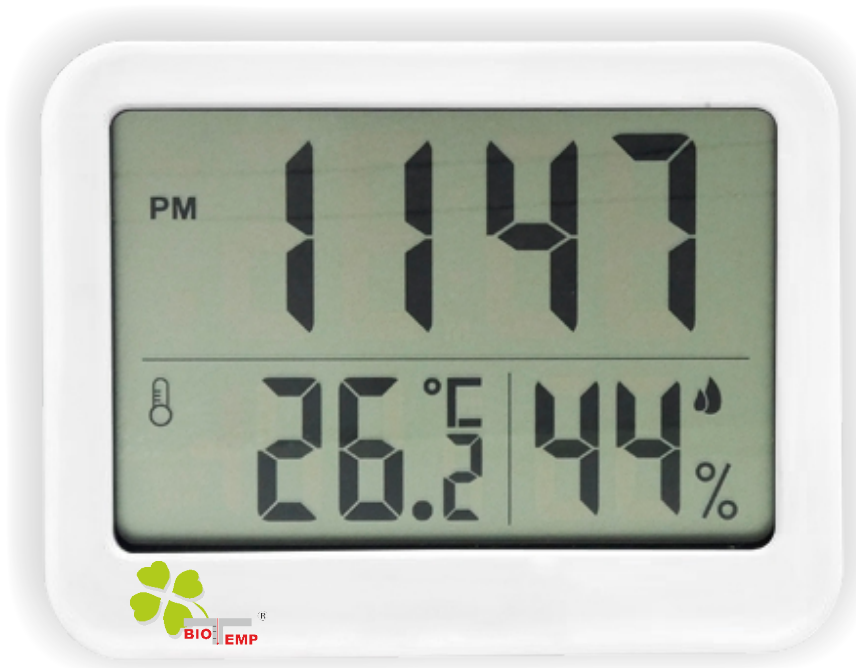



Utilizzo

IMPOSTAZIONE DELLA DATA E DELL'ORA (sul retro dello strumento)

Mantenere premuto il tasto [mode] per 2 secondi : i minuti lampeggiano. Premere [ADJ] per impostare i MINUTI. Premere [mode] per selezionare la funzione ORA poi [ADJ]. Premere [mode] e usare [ADJ] per scegliere tra 12 o 24H. Premere [mode] ancora una volta, quindi [ADJ] per impostare la DATA.

IMPOSTAZIONE DELL'ALLARME (sul retro dello strumento)

Premere [mode] e mantenere premuto il pulsante [mode] : i MINUTI lampeggiano e viene visualizzato il simbolo . Premere [ADJ] per l'impostazione. Procedere allo stesso modo per impostare l'ORA. Premere ancora su [mode] per terminare l'impostazione. Per azzerare l'allarme, premere [mode] e 3 volte il pulsante [ADJ], il simbolo scompare. Quando il simbolo  è attivato, lo strumento emette un segnale acustico ad ogni cambio dell'ora.

FUNZIONE MASSIMA / MINIMA (sul retro dello strumento)

Premere [MAX/MIN] per visualizzare le temperature massima e minima registrate. Per azzerare le temperature registrate, mantenere la pressione per 2 secondi su [MAX/MIN].

NOTE

- Premere °C/°F per modificare l'unità di temperatura.
- "HH.H" o "LL.L" appaiono sullo schermo quando le misure oltrepassano i limiti di temperatura e di umidità dello strumento.



Non utilizzare in un forno o in un a microonde. Non lavare in lavastoviglie. Se il display si affievolisce sostituire le pile.

Alla France

Z.I. du Bompas - 13, rue du Bompas - Chemillé - 49120 Chemillé-en-Anjou - FRANCE
Tél. + 33 (0)2 41 30 55 08 - Fax +33 (0)2 41 30 34 67

www.allafrance.com


Alla
France